
### 取扱説明書

### HITACHI Inspire the Next

# 日立 全自動 電気洗濯機

形名

# NW-7AZ形 NW-6AZ形

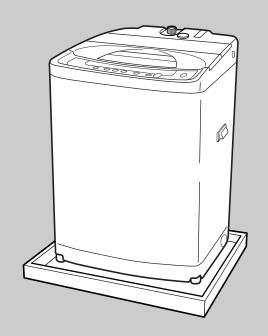



NW-6AZ をお買い上げのお客様へこの取扱説明書はNW-7AZ(7kg)で説明しています。NW-6AZ(6kg)とは水量などが異なりますが、取扱い方法は同じです。異なる部分については、( )で表示しています。

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

#### この取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯 機設置時のチェックシート・保証書ととも に大切に保存してください。

<b>もくじ</b> ページ	
安全上のご注意2各部のなまえ6操作パネルのはたらき8お洗濯を始める前に10洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について12風呂水吸水について13洗濯物の種類と全自動コースの選びかた14	お浴濯の育に
簡単おまかせお洗濯 「標準」コース 15	してものお洗濯
がんこな汚れを洗う すばやく洗う お洗濯キャップの使いかた ドライマーク表示の衣類を洗う 掛ふとん・毛布を洗う 洗濯行程について お好みで洗濯する 予約タイマーで洗う	してしてなお汾濯
洗濯量と洗剤量について 29 ソフト仕上剤・液体洗剤・漂白剤を使う 30 粉石けん(天然油脂)を使う 31	治濯量と治済
洗濯液を2度使う32洗濯のりを使う32ひと工夫した洗いかた33	1号だま 治濯
使用上のご注意33お手入れのしかた34据え付け39故障かなと思ったら42保証とアフターサービス44	おヨノれ・フラター

別売り部品(お洗濯キャップ・糸くずフィルターなど)

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

#### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。




絶対に分解したり修理・改造しな

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は、販売店にご相談ください。



定格 15A 以上・交流 100 V のコン セントを単独で使う

● 他の器具と併用すると 分岐コンセント部が異 常発熱して発火するこ とがあります。





#### アース線は必ず取り付ける

アース接続

● アース線を取り付けないと 漏電のとき感電することが あります。アースの取り付 けは、必ず電気工事店また は販売店にご相談ください。



浴室など湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない

水場禁止



●感電や漏電による火災の恐れがあります。



#### 入浴中は風呂水吸水はしない



●万一の感電を防ぐためです。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しはしない

ぬれ手禁止




●感電の原因になります。



脱水槽が完全に止まるまでは、絶 対に中の洗濯物などに手などを触 れない

●ゆるい回転でも洗濯 物が手に巻きついて けがをする恐れがあ ります。特にお子様 にはご注意くださ

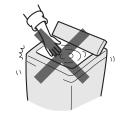

#### お願い

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に 脱水槽が止まらない場合は、直ちに使 用を中止し、修理を依頼してください。




#### 洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽に は手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけが をする恐れがあります。

(槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完 全に停止してから行ってください)



お手入れするときなどでは、本体 各部に直接水をかけない

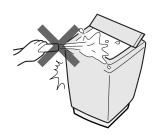

ショート・感電の原因になります。



傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない

注意




●感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む 、などしない



●電源コードが破損し、火災・感電の原因になり ます。



幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞか せない

また、洗濯機の近くに台を置くな どしない

●洗濯・脱水槽の中に 落ちてけがをするこ とがあります。



電源プラグは、刃および刃の取り 付け面にほこりが付着している場 合はよくふく



火災の原因になります。

# 安全上のご注意(続き)

### ⚠ 警告



ローソク、蚊取り線香、煙草など の火気を近づけない

火気禁止



火災の恐れがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く



● 感電やけがをすることがあります。



引火物は絶対に洗濯槽に入れない 近づけない

禁止


灯油・ガソリン・ベンジン・ シンナー・アルコールなど やそれらの付着した洗濯物

●爆発や火災の恐れがあります。



お湯取りホースで灯油、ガソリン など水以外のものを吸い込まない

禁止

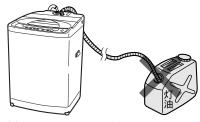

爆発や火災の原因になります。

### **注**意



電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く

注意



●感電やショートして発火することがあります。



洗濯時に温水を使用する場合、 50 以上のお湯は使用しない

禁止



● プラスチック部品の変形や傷みにより、 感電や漏電の恐れがあります。



洗濯機の上にのぼったり、重いも のを載せたりしない

禁止



●変形・破損によりけがをする恐れがあります。



長時間ご使用にならないときは、 必ず電源プラグをコンセントから ちく

抜く



●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



防水性のシートや衣類は、洗い・ すすぎ・脱水をしない 、\

林止

● 洗濯物が飛び出したり、 異常振動して、けがをし たり、洗濯機、壁、床な どの破損、衣類の損傷な どの恐れがあります。

寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、 ウエットスーツ、雨ガッパ、スキーウェア、 自転車・バイク・自動車のカバーなど



運転中は洗濯機の下に手足などを 入れない

禁止




●回転部があり、けがをする恐れがあります。

### **♪ 注 意**



洗濯前は必ず水道栓を開いて、水 もれがないか確認する

水もれ



●ねじがゆるんだりしていると、水もれして思わ ぬ被害を招くことがあります。



#### 給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける



- 水漏れの原因になります。
- ●長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。



お洗濯キャップ(別売り)は斜めに 取り付けない。また、「ふとん」 「ドライ」コース以外では絶対に使

禁止 用しない




● 水の跳びはねやキャップの飛び出しによりけが をしたり、本体を破損する恐れがあります。



## 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない





● サイホン現象によりポンプ運転が終了しても 水が出っ放しになります。



ふたなどのプラスチック部品に液体洗剤などがついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取る

◆そのまま放置すると、プラスチック部品が破損 し、けがをする恐れがあります。



洗濯機を使用しないときは、必ず 水栓を閉じておく



●万一の水漏れを防ぐためです。



ワンタッチつぎてを必ず使用し、 つぎて®をしっかり締める。



- 水漏れの原因になります。
- 長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。



洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの刻印文字を本体の端に必ず合わせる




●内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。



クリーンフィルターを浴槽に入れ たまま吸水つぎてをはずさない





● サイホン現象により風呂水が流れ出て床面を 濡らす恐れがあります。




「念入り」 コースでお洗濯するとき、 傷みの気になる衣類は洗わない

●衣類を傷める恐れがあります。

# 各部のなまえ

(『アのあとの数字は主な説明のあるページです)

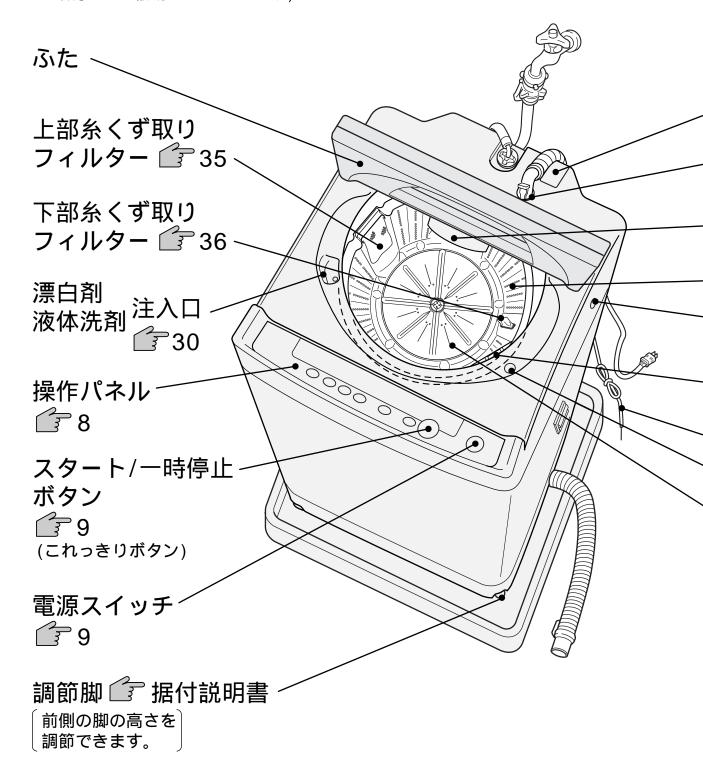

除湿形乾燥機用 排水口 🍞 40

·風呂水吸水口 👉 11

予約洗濯専用 洗剤投入トレイ (デ 28)

洗濯・脱水槽


ホース掛け 🚰 41

ソフト仕上剤 自動投入口 🎒 30

アース線 👉 39

水準器 🚰 据付説明書

かくはん翼 (ピストンパル)

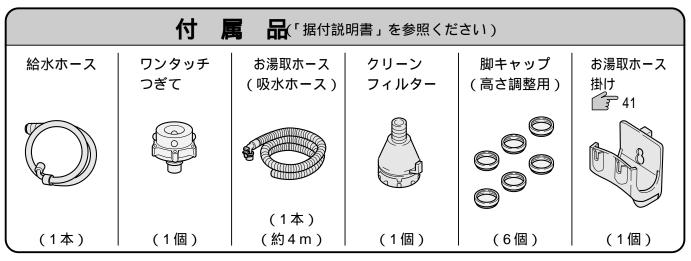

# 操作パネルのはたらき

#### 洗剤量・水量表示

ランプの点灯や点滅で、洗剤

- 量と水量の目安を表示します
- ●洗剤量は、コンパクトタイプ (濃縮)粉末洗剤を表します。

**12** 29

### 洗濯内容表示

ランプの点灯で、洗濯 内容をお知らせします。

● 進行中の行程を点滅で お知らせします。

#### コース表示

選んだコースが点灯します。 コースボタンを押すごとにランプの 点灯が移動します。

→ 標準 → 念入り -

しふとん ← ドライ ← おいそぎ ←

#### お湯取物語

NW-7AZ(W) /()

洗剤量/水量(L) 無段階水位」

**1** 59 **1** 41 **1** 31 [点灯] 点滅 **■**50 **■**36 **■**20

時間 注水 すすぎ|洗い すすぎ 脱水

水量

注水すすぎ

行程

9

予然

#### 水量ボタン

あらかじめ水位を設定するときや、かくはん 中に水を足したいときに使います。

- スタート後の変更は、洗いが終わるまでの間、 受け付けます。一時停止してから行ってくださ L1.
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、ボタン を押し続けている間給水します。

(最高水位に達すると、それ以上は給水しませ

#### 注水すすぎボタン

注水すすぎに切り 換えるときに使い ます。

- ●「標準」「念入り」 「おいそぎ」コー スのみ設定でき ます。
- 「ドライ」「ふとん」 コースでは設定 できません。

#### 行程ボタン

「洗い」のみ、 「脱水」のみなど お好みで洗濯す るときに使いま す。 🍞 26

### 予約ボタン

予約運転をする ときに使います。 **7**28

- 9時間後、6時間 後のいずれかに 洗濯を終了させ ることができま す。
- ●水量の「59L(54L)」、「注水すすぎ」、行程の「洗い」、予約の「9時間後」、コースの「標準」、お湯取の「洗い」 を設定したときに2回続けて受け付け音がします。(ランプの基準点をお知らせするためです)

#### 終了ブザーが気になるとき


次の手順でブザーを消すことができます。

- 電源スイッチを「入」にする。
- **↑** スタートボタンを3秒以上押す。 ▲(ピーピッピッピーとブザーが鳴ります)
- 終了ブザーありに戻す場合には、再び スタートボタンを3秒以上押してくだ さい。

#### いたずら防止スイッチ

子供をお持ちのお母さんのための気配りスイッチです。 電源スイッチを入れ、「行程」ボタンを3秒以上押すと、「ピーッ」 とブザーが鳴り、いたずら防止モードになります。「洗い」「すす ぎ」のかくはん中にふたを開けると、かくはんが停止します。 (「行程」の脱水ランプと「コース」のすべてのランプが点滅して お知らせします)

- ●解除する場合は、電源を入れ直して、もう一度「行程」ボタンを3秒 以上押してください。
- 「ピッ」とブザーが鳴り、いたずら防止モードが解除されます。
- ●解除するまで設定は記憶されます。
- ●標準コースで設定すると「洗い」のみになります。一度電源を切っ て入れ直してください。

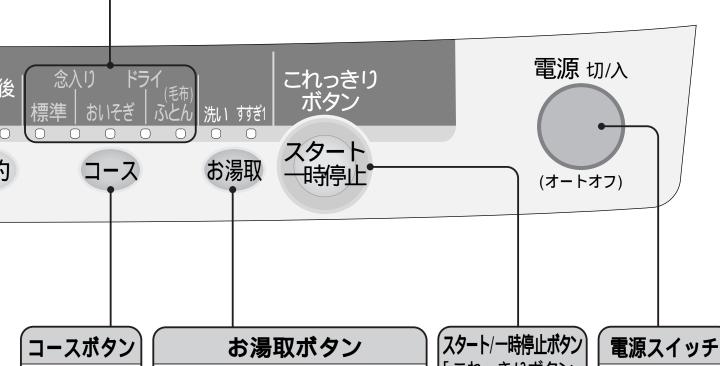

洗濯物や汚れに 応じて、5種類 のコースが選べ ます。

**14~23** 

風呂水を利用するときに使います。

- 「ドライ」コースでは設定できません。
- ●水道水を利用するときは、お湯取ボタン を押して、ランプを全て消してください。
- 前回選んだ内容を記憶します。

# 「これっきりボタン」

スタートや一時停止 に使います。

スイッチを押すと 「入」になります。

● 運転が終わると ブザーが鳴り、 電源が自動的に 切れます。


(オートオフ機能)


で注意


●2つ以上のボタンを同時に押さないでください。 誤動作することがあります。


# お洗濯を始める前に

#### お洗濯の準備

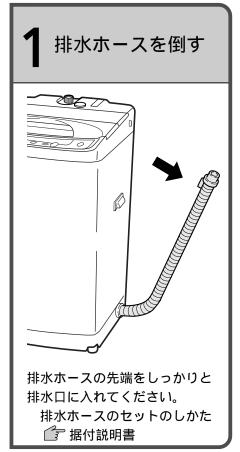

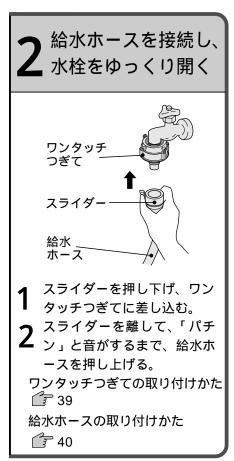

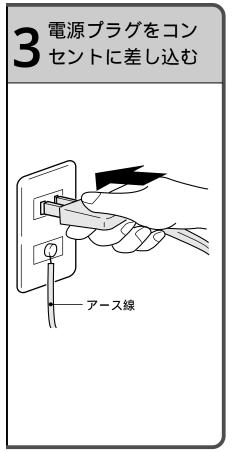

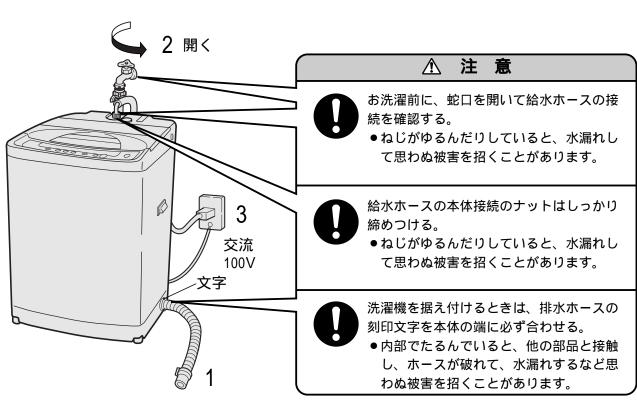

#### お風呂の残り湯を使うとき

洗濯機の準備(2710)をしたあと、お湯取ホースをセットします。


お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

### **1** お湯取ホースを準備 する ② 据付説明書




- ●浴槽との距離に合わせてホースを切断してご使用ください。
- ●一度取り付けたクリーンフィルターは、手で簡単に外せません。外しかたは据付説明書をご覧ください。

# 2 吸水つぎてを「風呂水吸水口」に差し込む

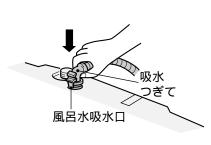


●お湯取ホースの吸水つぎては、 フックが外れないように確実に 取り付けてください。2 41

### 3 お湯取ホースのクリーンフィルターを 浴槽の中に沈める

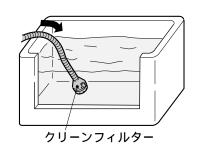

● クリーンフィルターが水面から 浮き上がらないようにしてくだ さい。

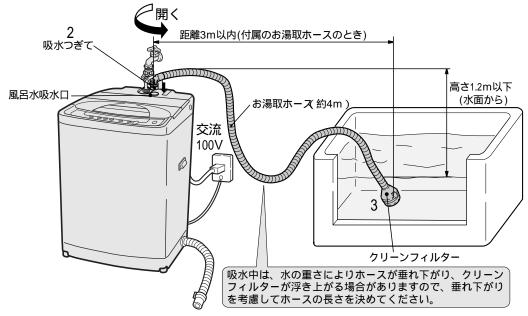

\*上記の図の範囲内でご使用ください。この範囲を超えると、吸水できない場合があります。付属のお湯取ホース (約4m)で据え付けできないときには、別売りの7mホース(別売り部品 (ア 46)をご利用ください。 (この場合に吸水できる範囲は距離6m以内、高さ = 1.2m以下です)

#### お湯取ホース取扱上のお願い

ホースを傷付けないでください。

- ●浴室などのドアではさみ込まないでください。
- ●無理な力をかけないでください。
- ●金属部分とのこすれに注意してください。

ホースの外しかた、収納については 🍞 41


ご注意については 🍞 33


# 洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について =


#### 「洗濯量の検知について)

センサーが洗濯物の量を検知して洗剤量(目安)と水量を表示します。



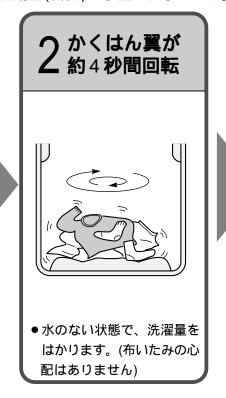

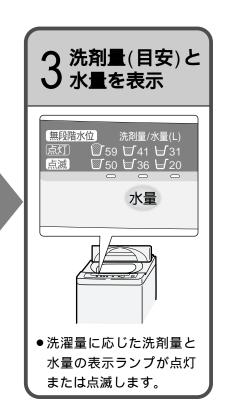


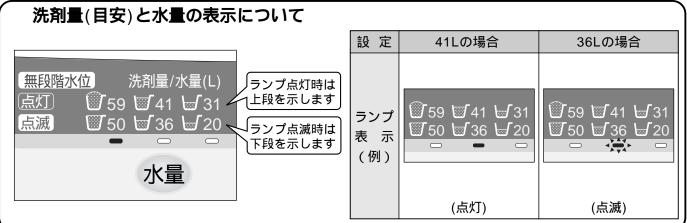

### 洗剤量(目安)表示と投入量について (詳しくは 🕝 29)

洗剤量(目安)表示は、コンパクトタイプ粉末洗剤(水30Lに対し20gタイプの洗剤)の計量スプーンでの投入量を表しています。

- ●洗剤量(目安)表示は、スプーンすりきり1杯で約37gのものを基準にしています。 (洗剤メーカーや銘柄によって計量スプーンの大きさが異なるものがあります)
- ●その他の洗剤の場合は、 29をご覧ください。
- ●洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起 こる場合があります。
- ●詳しくは洗剤の表示に従ってください。
- ●「おいそぎ」「ドライ」、「ふとん」コースは、洗剤量(目安)を表示しません。




# 風呂水吸水について

#### お湯取ボタンをセットし、スタートしたとき

- 水道水を約15秒間給水する。
  - 風呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを確認します。
  - 水道水を給水したあと、槽内への給水は一時停止します。
  - 水道水圧力が低いと呼び水できない場合があります。コップ などで風呂水吸水口に約180ccの水を入れてください。
- 2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。●風呂水ポンプが運転を始めてから、風呂水を吸い上げるのに 約1~3分間かかります。
  - (お湯取ホース内の空気を抜くためです)
  - ●吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があ ります。

(自吸性能を向上させるためです)

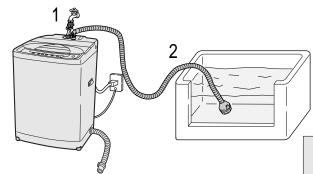

#### お湯取ボタンの設定と風呂水吸水について

全自動コース	お湯取の設定	洗い	すすぎ 1	<b>すすぎ</b> 2
標準	洗 \ すが   ● ○ お湯取 (1回押す)	風呂水	水道水	水道水
念 入 り おいそぎ <sup>*</sup>	洗 \ f f f f l  ■ ■  お湯取 (2回押す)	風呂水	風呂水	水道水
ふとん	洗い すぎ! ** ● ☀ (点滅) お湯取 (3秒以上押す)	風呂水	風呂水	風呂水***
ドライ	お湯取ボタンは選べません	水道水	水道水	水道水

- \*「おいそぎ」コースのすすぎの初期設定は、すすぎ1のみです。
- \*\*解除するときは一度電源スイッチを切ってください。
- \* \* \* すすぎの最後に水道水を約20L給水します。
  - ●注水すすぎの場合は、規定水位まで風呂水吸水後、水道水を注水します。

#### 次の場合、給水は自動的に水道水になります。

- ① 洗いの給水行程で、風呂水吸水エラーが発生した場合。 (デ 42)
- ② 洗いの給水行程で、8分たっても規定水位に達しない場合。
- ●給水中に一時停止し、エラー原因を取り除いて、お湯取設定後スタートボタンを押すと、再度、風呂水 ポンプ運転になります。

#### 風呂水吸水エラー(ランプの点滅)について

- ●次のような場合にエラーを表示し、自動的に水道水の給水になります。
  - ●お湯取ホースのクリーンフィルターが浴槽の中に入っていないとき
  - ●風呂水吸水の途中で、浴槽の水が無くなったとき
  - ●お湯取ホースがセットされていないとき
  - ●お湯取ホースに亀裂、ひび割れがあるとき など
- ●エラー表示は、そのコースの運転が終わるまで表示しています。
- エラー表示中に、一時停止 再スタートすると、表示は消えます。

# 洗濯物の種類と全自動コースの選びかた一

この洗濯機には5種類の全自動コースがあります。

洗濯物の種類に適した全自動コースや洗剤の種類を選んで、上手なお洗濯をしましょう。



洗濯物の種類	お勧	力め	の全自動コース	お勧めの洗剤
一般の衣類 (綿、合成繊維、混紡製品など)	標	準	洗濯物に適した内容で自 動的に洗います。	合成洗剤
	おいそ	そぎ	軽い汚れを手早く洗います。	(粉末、液体)
汚れのひどい衣類	念入	ָנו	強めの水流でしっかり洗 います。	合成洗剤 (粉末、液体)
表示のある毛 100%の製品、毛 混紡のニット製品などランジェリー などのデリケートな衣類 (学)、(学) 表示の衣類	ドラ	1	回転水流でやさしく洗います。 (お洗濯キャップ「MO-F76」(別 売り部品)を使います)	ドライマーク衣類 専用洗剤 液体中性洗剤
大物衣類 (ふとん、毛布類)	ふと	Ь	ふとん水流でやさしく洗います。 (お洗濯キャップ「MO-F76」(別 売り部品)を使います)	液体洗剤

- ・洗剤の使用量については ( 29 )
- ●液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を使う場合は ₹ 30
- 粉石けんを使う場合は ( 31 )

### 「標準」「念入り」「おいそぎ」コースの洗いの動作

3ステップの洗いでしっかり洗濯します。

ステップ1 少ない水で洗剤を溶かし 濃いめの洗濯液で洗います。 ステップ2 水を追加。強めの水流で しっかり汚れを落とします。 ステップ3 さらに水を追加して 通常の水位で洗います。



 $\rightarrow$ 







# 簡単おまかせお洗濯「標準」コース)

センサーが洗濯物の質や量を検知して、洗濯物に適した内容で自動的に洗濯します。(コースの内容は 222)

### 1 電源スイッ チを入れる

# 電源切人

# 2「標準」コースを選び、スタートボタンを押す。

風呂水を利用するときは、お 湯取を設定後、スタートボタ ンを押します。



●約4秒間、かくはん翼が回転 して洗濯量を感知し、洗剤量 と水量を表示後、給水します。

# **3** 洗剤を入れ ふたを閉める



洗剤量(目安)表示マークに従って洗剤を入れます。

- ●液体洗剤、漂白剤、 ソフト仕上剤を使う ときは 330
- 粉石けん( 天然油脂 ) を使うときは 31
- ふたが開いていると、 センサーが正しく感 知できません。また、 脱水も行われません。

#### 洗濯終了

ブザーの音で洗濯終了をお知らせします。



ブザーが鳴り終わったら 電源スイッチが自動的に 切れます。

(オートオフ機能)

#### ふたを閉めたあとは 洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。

が回転します。

洗濯物に水と洗剤をしみこませるため、槽がゆっくり回転しながら給水します。



**→** 



低い水位でかくはん翼

\_



規定水位まで給水します。

洗濯量が多い場合は、かく

始めます。



洗濯物の質を感知し洗

濯内容を決めて洗いを


### 「標準」コースのすすぎの動作 겱 24

#### 通常のすすぎ動作

1回目のすすぎ (回転シャワーすすぎ)


排水して脱水します。

槽をゆっくり回転さ せながら給水します。



#### 2回目のすすぎ (ためすすぎ)

排水して脱水 規定水位まで給水 します。 します。 かくはんします。 (ためすすぎ)



●1回目のすすぎに風呂水を利用するときはためすすぎになります。

# がんこな汚れを洗入「念入り」コース)一

スポーツウェア、くつ下などの汚れのひどい衣類を強めの水流、長めの時間でしっかり洗います。(コースの内容は 📝 24)



# 看電源スイッチを入れ「念入り」コースを選ぶ



- 2 回目のすすぎは自動的に注水 すすぎになります。
- 水量は洗濯量に応じて自動的に 設定されます。

# **2** スタートボタンを 押す

風呂水を利用するときは、お湯 取を設定後、スタートボタンを 押します。



# 3 洗剤を入れ ふたを閉める



洗剤量(目安)表示マークに 従って洗剤を入れます。

ふたが開いていると、センサー が正しく感知できません。また 脱水も行われません。

あとはブザーが鳴るまでおまか せください!!

### 「念入り」コースのすすぎの動作 겱 24

1回目のすすぎは、「標準」コースの2回目のすすぎと同じ

#### 2回目のすすぎ

(注水すすぎ)

排水して脱水 規定水位まで給水 します。 します。

かくはんします。










#### くつ下の頑固な汚れをよりきれいに洗うとき

水量を「20L」に設定し、浴用タオルなどを中につめ、足が入ったように膨らませて洗うとよりきれいに仕上がります。

● 汚れた部分をかくはん翼に当てるためです。




# すばやく洗う(「おいそぎ」コース)

汚れの軽い洗濯物や、少ない量の洗濯物を手早く短時間で洗います。 (コースの内容は 🌮 24)



### **看**電源スイッチを入れ 「おいそぎ」コースを選ぶ

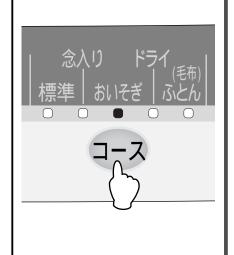


● 水量は自動的に「41L」になり ます。(洗濯量約3kg)

# **2** スタートボタンを 押す

風呂水を利用するときは、お湯 取を設定後、スタートボタンを 押します。



# 3 洗剤を入れ ふたを閉める

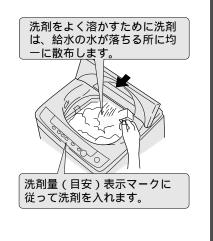

ふたが開いていると、脱水が行われません。

あとはブザーが鳴るまでおまか せください!!!

#### お洗濯のポイント

- ●軽い汚れの場合、洗剤量は通常の半分程度(5~6割)が適当です。(洗剤量については ₹ 29)
- 洗濯量に応じて水量を切り換えてください。 (洗濯量の目安については ② 29)
- ●汚れのひどい衣類を洗濯する場合、汚れ落ちが悪くなる場合があります。



# お洗濯キャップの使いかた・

お洗濯キャップ(MO-F76)は別売り部品です。 「ドライ」コース、「ふとん」コースを利用する場合は、必ずお洗濯キャップをご使用ください。 お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体を破損するおそれがあります。

### 使用するコースとお洗濯キャップのセット位置

#### 「ドライ」コース

ドライマーク表示の衣類などを洗います。



#### 「ふとん」コース

掛ふとん・毛布など を洗います。 🗽 22



#### 



お洗濯キャップは図の状態では使用 しない。

● 水の跳びはねやキャップの飛び出 しによりけがをしたり、本体を破 損する恐れがあります。





お洗濯キャップは「ふとん」「ドライ」コース以 外では使用しない。

水の跳びはねやキャップの飛び出しにより けがをしたり、本体を破損する恐れがあり ます。

### お洗濯キャップの取り付けかた

1 お洗濯キャップの文字面を上にして、図のように曲げ、奥側を先に槽に入れる。




お洗濯キャップの凹部と洗濯槽の 凸部を合わせてからセットしてく ださい。

正しくセットされていないと、お 洗濯キャップの飛び出しにより思 わぬ被害を招く恐れがあります。



> ②キャップ全体を強く下側に 押し、水平にする。

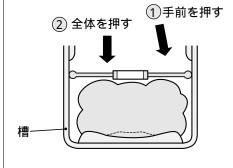


**3** 「ドライ」コースの場合 お洗濯キャップをセット位置 まで押し下げる。 **②** 20





糸くず取りフィルターのネット部を、図のようにキャップの上に出してください。



七沙海ナムルプの取り加しかた

### お洗濯キャップの取り外しかた

**1** キャップの手前側を押し下げる。



2 中央リング部を図のように持ち、矢印の方向に曲げる。

ご注意)●洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでください。



**3** そのまま手前に引くように、 持ち上げる。



- ●お洗濯キャップ保管時には変形しないようご注意ください。 41

# ドライマーク表示の 衣類を洗う

# (「ドライ」コース)

表示のある毛 100%の製品、毛混紡のニット製品、ランジェリーなどのデリケートな衣類、ドライマーク ②、 巻 表示の衣類をかくはん翼を回さずに洗濯槽を回す回転水流でやさしく洗い上げます。 ただし、素材によっては洗えないものもありますので、お洗濯の前に確認




### 洗えるもの、洗えないものの確認

#### 洗えるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミヤなど)
- スラックス、スカート

してください。

- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- ●学生服、セーラー服
- ランジェリー類

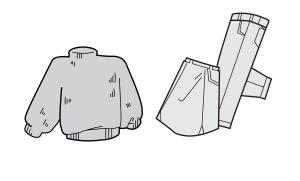

### 洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- ●装飾物(羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- ●色落ちしやすいもの
- ●和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの) エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸( 強撚糸 ) を使用したもの( 特に織り柄 )
- ●ベルベット、コール天などのパイル地

#### ご注意

●取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをお勧めします。

#### ご注意

●上記以外のものは、洗剤の説明書に従ってください。

### 色落ちの確認

●色落ちしそうなものは、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。 (白いタオルなどに洗剤液を含ませ、目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないかを確認してください) 色落ちがあった場合はお洗濯しないでください。

#### ご注意

#### ドライマークの衣類をお洗濯するとき

お湯や風呂の残り湯は使用しない。

●乾燥後の縮みが大きくなったり、風呂の残り湯に入浴剤が入ってると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。必ず水を使用してください。

洗剤は適正な量を使用する。

● 指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちにはあまり差はありません。逆にすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。

#### 漂白剤は使わない。

●漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

# ドライマーク表示の衣類を洗う(続き)

ご使用前に19ページを必ずお読みください。

- 別売りのお洗濯キャップ MO-F76( (ご〒46)を必ずご使用ください。
- ●「ドライ」コースの予約運転はできません。

### 準備(前処理)

- シミやひどい汚れがある場合 は、前もって汚れを落としてお きます。
- ボタンやししゅうがついている 衣類は、裏返しして洗います。
- ●縮みが大きくなった場合、元の 形に修正するために型紙を取っ ておくと便利です。



# 1 洗濯物を入れお洗濯 キャップをセットする

お洗濯キャップ



- ●洗濯物は洗濯槽いっぱいに均一 に広がるように、きちんとたた んでから入れて、お洗濯キャッ プで押さえてください。
  - \*脱水時の片寄りと、形くずれを防ぐためです。
- ●お洗濯キャップなしでは、洗わないでください。
- ●洗える量は、1.2kg 以下です。

# 2 電源スイッチを入れ、「ドライ」コースを選ぶ



- 水量は、自動的に「31L」になります。必要に応じて、「36L」から「20L」の範囲で切り換えられます。
  - (水量ボタン以外は受け付けません)
- 洗濯物が水にひたる水位が適当 です。

#### お洗濯のポイント

#### シミの落としかた

裏にタオルを当て、 洗剤の原液をつけ、 ブラシなどで軽くた たいて落とします。




● そで口、えり、すそ やポケット回りの汚 れは、洗剤の原液を つけて、ブラシで一 定方向にこすってく ださい。



#### お洗濯キャップのセット位置

●お洗濯キャップをセットする位置(高さ)は、糸くず取りフィルターに凸部を設けていますので、凸部の下側にキャップをセットしてください。

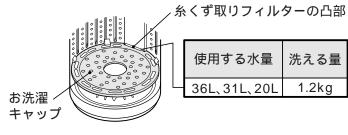

● ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、タオルなど を入れて、洗濯物の高さを調整し、脱水時に片寄ら ないようにしてください。

#### 

## 3 洗剤を入れる



- 表示の衣類を洗うときは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)をお使いください。
   表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使えます。
- ●使用量などは洗剤の説明書に従ってください。
- ●液体洗剤を水でうすめて、液体 洗剤注入口から静かに入れてく ださい。 23730
- 粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。

# **4** ふたを閉めて スタートボタンを押す




- ふたは必ず閉めてください。 (ふたを開けると洗濯槽の回転が止まります)
- ●「お湯取」ボタンは、受け付け ません。

あとはブザーが鳴るまでおまか せください!!

## 5 洗濯が終わったら

- ●洗濯が終わったら、できるだけ 早く洗濯物を取り出してくださ い。そのままにしておくと、シ ワになります。
- ・ウール、アンゴラ、カシミヤな どのセーターは、形を整えて日 陰で平干しにします。
- ■風呂のふたなどを使って平干し にすると形くずれが防げます。




ブラウスやワンピースは形を整 えて日陰でハンガーに干します。

#### 仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。



スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて 元の形までのばし、形を整えます。

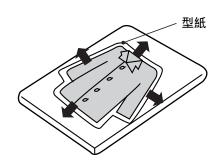

# 掛ふとん・毛布を洗う(「ふとん」コース)

洗濯槽が回転する「ふとん水流」と「つけおき」でふとんに無理な力を加えないで、掛ふとんや毛布をやさしくていねいに洗い上げます。

- 別売りのお洗濯キャップ MO-F76( 🍞 46)を必ずご使用ください。
- ●「ふとん」コースの予約運転はできません。(コースの内容は 24)



### **看** 電源スイッチを入れ ・ 洗剤を入れる




液体洗剤(濃縮タイプの場合59mL、一般タイプの場合94mL)を水で2倍にうすめてご使用ください。

- 水量は自動的に「59L(54L)」になります。
- ●粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。
- 羽毛の掛ふとんを洗う場合は、液体中性洗剤をご使用ください。
- ソフト仕上剤を使うと、全体がふっくらと仕上がります。

( )内はNW-6AZの場合

# 2 掛ふとんまたは毛布を入れ お洗濯キャップをセットする

掛ふとんまたは毛布を洗濯槽に入れ、お洗濯キャップをセットします。 18

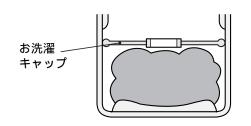

- ●掛ふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらか じめ液体洗剤などで汚れを落としてください。
- ●必ずお洗濯キャップをご使用ください。洗濯物の飛び出しによる衣類や洗濯機の損傷を防ぐためです。

#### 洗濯できる掛ふとん

- ◆中わた材質が化せん(ポリエステル)の掛ふとん (幅155cm × 215cm 中わた質量1.8kg以下のもの)

#### ご注意

申わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

#### 洗濯できる毛布

- ◆ ★★★ と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステルのダブルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、 織毛布(幅180cm×長さ200cm以下、1枚の重さが4.2kg以下)
- ■電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。


#### その他洗濯できるもの(小物の洗濯には、低い水位を設定してください)

- ❤️❤️ 表示のベッドパット







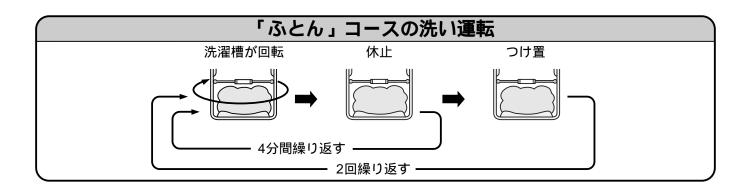

### **3**「ふとん」コースを選び スタートボタンを押す

風呂水を利用するときは、お湯取を設定後、スタートボタンを押します。




(コースの内容(デ24)

- ふたは必ず閉めてください。(ふたを開けると洗濯槽の回転が止まります)
- ●洗濯中に掛ふとんや毛布に水がしみとおらないときは、下に押し込んでください。

あとはブザーが鳴るまでおまかせください!!

### 4 洗濯が終わったら

風通しのよいところで自然乾燥させます。 (掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)



- ●掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- ●羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから 干すとふっくら仕上がります。
  - (羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなど を上に掛けて干してください)
- ●毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並み をそろえると、きれいに仕上がります。

### 掛ふとん・毛布の入れかた


**1** 掛ふとんの角から、洗濯槽に 少しずつ入れます。



2 掛ふとんは中わたの空気を追い出すように、少しずつ入れます。



#### 取り出しかた

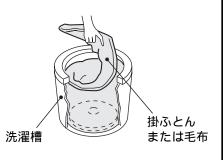

◆入れたときと逆に少しずつ引き 上げます。

# 洗濯行程について

各コースの洗濯行程について説明します。

きめ細かな洗濯をするために、ちょっと複雑な洗濯行程内容になっています。 洗濯機が今どの行程をどう動いているか知りたい方への情報です。



						<del>_</del>
$\Box$	スの利	重類	自動設定水量	洗い(約)		すき
標		準	59L(54L) / 無段階 \	8分(7分)	1 <b>回目</b> 排水・脱水・脱水 4.5分 40秒	2 <b>回目</b> 排水・めすすぎ 3.5分 3分
		-	▽ (自動設定 <i>)</i> 20L		脱水時間は排変わることが	 :水時間により
念	入	נו	59L(54L) (無段階 (自動設定)	12分	ため すすぎ	注水 すすぎ
					(注水	(2回)
おり	ハそ	₹	41L	3分	注水	.1 回
۲	ラ	1	31L	9分	ため	2回
131	٤	h	59L(54L) (59L(54L)~20L(6段階))	25分	ため	2回

#### ( )内はNW-6AZの場合

脱水(約)	所要時間(約)
7分 5分	34分(33分) 34分~32分
9分	52分 52分~49分
4分	22分
1分	29分
7分	63分

#### ちょっと一言

- ●「標準」と「念入り」コースの所要時間は、1 回の給水時間を約3.5分(水量15L毎分、高水 位のとき)とした場合で、水圧により変わりま す。
- その他のコースの給水時間は、各コースの自動設定水量まで15L毎分で給水した場合で計算しています。
- 風呂水吸水を行ったときは、左表の時間より 長めになります。
- ●所要時間の■■■内は標準状態の時間です。
- すすぎ行程では脱水を行い、すすぎ効果をよくします。
- すすぎ行程の所要時間の目安は、「排水」1 分、「脱水」2~6分、「給水」約3分、「かくはん」2~3分で計算しています。
- 「注水すすぎ」ボタンを押し、ランプが点灯 しているときは、「注水すすぎ」に変わります。

(「ドライ」と「ふとん」コースは変更でき ません)

#### ご注意

●水道水圧が高いと給水音が大きくなることが あります。音が気になる場合は水栓を絞って お使いください。

#### コースの切り換えについて


スタートボタンを押したあとは、コースの切り換えはできません。


●コースを切り換えるときは、いったん電源スイッチを切ってから行ってください。

# お好みで洗濯する

洗いや脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせて運転する ことができます。



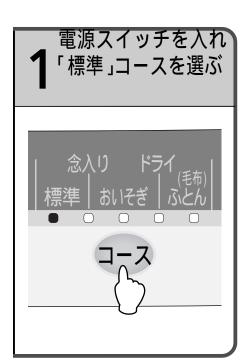


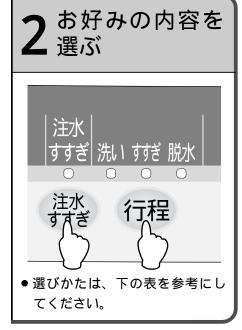



あとはブザーが鳴るまでおまか せください !!

こんな場合に	7 - 7	ボタン操作(電源ス			
これる場口に	コース	1 水量を選ぶ	2 コースを選ぶ		
お好みの水量、すすぎ方式 でお洗濯するとき	洗い→すすぎ→脱水	水量	最初に設定されています。		
洗濯液を2度使うとき ( 32)	洗いのみ	水量の設定がないときは、セン	行程 (1回押す)		
しわが気になる洗濯物を脱 水しないとき	洗い→すすぎ	サーが自動的に決めます。	行程 (2回押す)		
槽の水を排水したいときや、 干す前に脱水したいとき	排水のみ、脱水のみ		行程 (3回押す)		
洗った洗濯物をすすいで脱 水したいとき(ご 32)	すすぎ→脱水	水量 水量の設定がないときは、「高」水位になります。	行程 (4回押す)		
どろ汚れ、ひどい汚れをあ らかじめ落とすとき	洗い→脱水	水量	行程 (5回押す)		

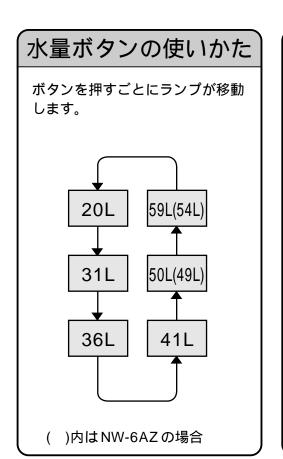

### ちょっと一言

洗いやすすぎ中に水を足したいとき

「水量」ボタンを押し続けます。押し続けている間給水します。

強い水流で洗いたいとき

「念入り」コースを選んでから、お好みの内容をセットします。

イッチで	<u>ا</u> ک	入」にしてから	)	運転内容
ランプ 洗い すすぎ		選ぶ	4 お湯取を設定し、ス タートボタンを押す	運転内容
		注水 すすぎの設定が ないと、標準コース のすすぎ 動作になり ます。		洗いりずずが脱水
		_	これっきり <sub>洗り 対ぎ!</sub> ボタン	洗れり洗濯液は残ったまま停止します。
		注水 すすぎ (注水すすぎの設定が ないと、ためすすぎ になります。	お湯取・時亭止	洗 い すすぎ液は残った まま停止します。
	•	_		排水して脱水します。 (排水のみの場合は、排水が始まったら) 脱 水 電源を「切」にしてください。
□ ■		注水 すすぎ はいと ためすすぎ になります。	ただし、「排水のみ、 脱水のみ」コースは スタートボタンのみ	すすぎの前に排水 (約1分)して、脱 すすぎ 脱 水 水をします。
		<del></del>	を押す	洗い焼水

# 予約タイマーで洗う

お洗濯の仕上がり時間を9時間後、6時間後にセットできます。 出かけている間に洗うとか、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。 (「ドライ」コース、「ふとん」コースは予約運転できません)



# ■ 電源スイッチを入れる れ、洗濯物を入れる



# 2仕上がり時間を選ぶ



●予約ボタンで仕上がり 時間を選びます。

### **3** コースを選び、スタートボタンを 押す

風呂水を利用するときは、お湯取を設定後、スター トボタンを押します。



- ●約4秒間、かくはん翼が回転し、洗剤量の目安を 表示します。(「標準」「念入り」コースのみ)
- 予約の仕上がり時間のランプ以外は消えます。

### ⚠ 洗剤を入れ、ふたを閉める

洗剤投入トレイのつば部を持って手前に倒し、洗剤を平らに入れます。(トレイは倒したまま)

- 濃縮 粉末 合成洗剤専用です。
- 予約運転が終わったら、必ずトレイを元の位置に戻してください。
- ◆仕上がり時間に合わせて、運転を開始します。
- ●洗剤投入トレイが外れたときは → 35



●洗剤投入トレイがぬれていると洗剤がこびりつきますので、乾いた布でふいてください。



#### ご注意

- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- ●洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

#### こんなときには

- 予約内容を確認したいとき:予約ボタンを押している間、予約内容を確認できます。
- ●予約タイマー運転を取り消すとき:電源スイッチを「切」にしてください。
- 給水量が少なく(約10L/分以下)洗剤トレイに洗剤が残るとき:洗剤を白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれ ないように、槽の中央付近に押し込んでください。

# 洗濯量と洗剤量について

洗	水	洗剤量	=	従来タイプ・粉石けん (天然油脂		
洗濯量		(目安) 表 示	水30Lあたり20g 粉末	水30Lあたり15g 粉末	水30Lあたり25mL 液体	水 30L あたり 40g(粉末) および 40mL(液体)
7kg	59L	<b>∞</b> r	47g	35g	59mL	94g(94mL)
6	54L		43g	32g	54mL	86g(86mL)
5	50L	<b>∞</b> -	40g	30g	50mL	80g(80mL)
4	49L		39g	29g	49mL	78g(78mL)
3	41L		30g	23g	38mL	60g(60mL)
2	36L		26g	20g	33mL	53g(53mL)
_	31L	\	21g	16g	26mL	41g(41mL)
1	20L		13g	10g	17mL	27g(27mL)

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないもの もあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- ●洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤に同梱されているスプーン(水 30L に対し 20g あるいは 15g タイプの洗剤)を基準にしています。
  - コンパクトタイプ以外の洗剤の場合は、上の記載量の洗剤を使用してください。
- ●軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。
- ●洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。
- ●水に溶けにくい洗剤は、溶かしてから入れてください。

#### 洗濯量について

- ●表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- ●通常の衣類では洗える量は表示の7~8割が適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

#### 洗濯物の重さの目安



ブリーフ

(木綿 約50g)



くつ下

(木綿 約50g)


(木綿 約70g)



タオル



長袖 アンダーシャツ





ブラウス (混紡 約200g)



ワイシャツ (混紡 約200g)




バスタオル

(木綿 約300g)



パジャマ (上・下)





(木綿 約500g)

# ソフト仕上剤・液体洗剤・漂白剤を使う

### ソフト仕上剤の使いかた

電源スイッチを入れ、お好みのコースを選び、 スタートボタンを押す。





**2**水量表示に従って、ソフト仕上剤を入れる。





#### ソフト仕上剤量の目安

水	量	20L	31L	36L	41L	49L	50L	54L	59L
ソフト4	濃 縮タイプ	5 mL							13 mL
上剤量		13 mL							

- 濃縮タイプ:水30Lに6.6mL使用の場合。
- 一般タイプ:水30Lに20mL使用の場合。

(濃縮タイプは固まりやすいので、水で2倍にうすめて入れてください)

● ソフト仕上剤は、脱水槽の回転を利用して投入する方式のため、注入ケースに入れた仕上剤は中間脱水のたびに注入ケース内の室を移動して見えなくなり、最終すすぎの前に槽内に投入されます。

#### お願い

- ソフト仕上剤の「1回の注入量」は40mL以下に してください。これより多く入れても有効に働き ません。
- ・脱水運転中にふたの開閉をしないでください。ソフト仕上剤の投入時期が早まり有効に働きません。
- ソフト仕上剤を注入したまま、長時間(12 時間以上)放置しないでください。注入口の中で固化し、動作不良の原因となります。
- ●洗濯機が傾いていたり、給水中に槽を傾けたりすると、注入口に水が入る場合があります。(仕上剤の効果が失われます)
- ●洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すす ぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。


### 液体洗剤・漂白剤の使いかた

#### 液体洗剤

水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。


●予約運転のときは、2倍にうすめてご使用ください。

#### [ 漂白剤 ]

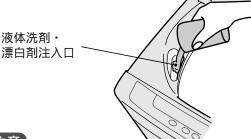

#### ご注意

- ●使用量および使いかたについては、液体洗剤、漂白剤の表示に従ってください。
- ●漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

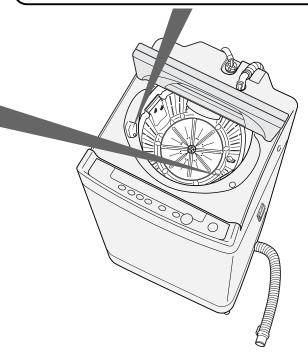

### ソフト仕上剤が入れにくいときは

- 電源スイッチを入れ、ふたを閉じてから、 スタートボタンを押す。
- 2 洗剤量が決定したあと、一時停止する。
- 3 ふたを開けて洗濯・脱水槽を右に回す。




- ●スタートしないと槽は回りません。
- 槽は左方向へは回りません。

# 粉石けん(天然油脂)を使う

### 洗濯機で直接溶かす場合

- 電源スイッチを入れ水量を「20L」にセットし、運転を始める。3 27
- **2**かくはんが始まったら 粉石けんを入れ、3分 ほど運転する。 (洗剤量の目安は → 29)
- 3 粉石けんが溶けたら電源スイッチを「切」にして、洗濯物を入れる。
  - ●洗濯物を十分、洗濯液 に浸します。



●水が入っていますので、洗剤量、水量は多めに表示されることがあります。

### 粉石けんが溶けにくいとき

¶ バケツなどに30 ぐら いのぬるま湯を約5L 用意する。



- 2十分かき回しながら適 正量の粉石けんを少し ずつ入れる。
  - 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かしたあと、槽に入れます。

### ちょっと一言

● 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。

#### ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- ●使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりしますと、完全に溶けない石けん分や石けんかすがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。

- 予約運転のとき 槽内で固まる恐れがあります。
- ●「ふとん」コースや「ドライ」コースのとき つけ置洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

# 洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う

### 洗濯液を2度使うとき

1 回目の洗濯物を「洗い」のみ行う。 26



- **2**2回目の洗濯物を入れ、お望みのコースで **2**洗濯する。
  - ●洗濯物に応じた水量をセットします。



- **3**1回目に洗った洗濯物を「すすぎ」「脱水」 する。 *②* 26
  - ●洗濯物に応じた水量をセットします。



### 洗濯のりを使うとき

#### 洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限ります。

◆上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

#### 洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にして ください。

#### のり付けできる量

1.2kg以下(字 29

- ★濯が終わったら、のり付けしたい衣類を 槽に入れる。
- ? 電源スイッチを入れる。
- **3**洗い、脱水をセットする。
- 4水量を「41L」にセットし、スタートボタンを押す。
- 5 かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを入れ、ふたを閉める。

#### ご注意)


●のり付けした衣類は、乾燥機で乾かさないでく ださい。

#### のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため必ず槽洗浄をしてください。

- ■電源スイッチを入れる。
- **2**水量を「59L(54L)」にセットし、洗い、脱水をセットする。
  - 行程ボタンを5回押してください。 ( )内はNW-6AZの場合
- 3スタートボタンを押す。

# ひと工夫した洗いかた





◆衣類やファスナーの傷み を防ぐためです。

### 毛玉や糸くずが気にな<sup>、</sup>るものは裏返す




# どろや砂は取り除く

#### 衣類の異物は取り除く (ポケットの中も忘れずに)



◆ 衣類を傷めたり、故障の 原因になります。

#### 色落ちしやすいものは 分けて洗う



#### デリケートな衣類は ネットに入れる

レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

● 万一の衣類の傷付きを防 ぐためです。

#### 糸くずが気になるもの はネットに入れる

コーデュロイなどの特殊加工 衣料や黒いストッキングなど 糸くずの付着が気になるとき は、市販の糸くず防止用「洗 濯ネット」に入れて洗ってく

#### しみは早めに処理して おく

しみは時間がたつと落ちに くくなりますので、お洗濯 前に部分洗い洗剤などで処 理をしておくとより効果的 です。

# 使用上のご注意

#### お洗濯の前に、衣類の異物は取り除く



●破損・故障の原因に なります。

#### 鋭利な物でボタンを押さない

破損・故障の原因になります。

#### 洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすすぎが不十分になったり、泡による弊害の 恐れがあります。

#### 脱水中に、はみ出さないために

ジーンズなどの厚手のものは、均一によく押し込んで洗濯してください。

・脱水中にはみ出し損傷する恐れがあります。


#### テレビやラジオを近づけない


●テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の 原因になります。

#### 洗濯物は入れすぎない

● 衣類のはみ出しの原因になります。

#### 結露に注意







風呂水吸水口に水栓をつながない お湯取ホース専用です。

水があふれて、感電や故障の原因になります。

#### 水なし運転(空運転)はしない

■風呂水ポンプの故障の原因になります。

#### クリーンフィルターを外して風呂水 を吸水しない

■ 風呂水ポンプの故障の原因になります。

風呂水ホースのつぎてを外したあと、 浴槽の水位面よりもつぎてを下げない

床を濡らすおそれがあります。

#### 入浴剤の入った風呂水を使うときは、 入浴剤の注意書きに従う

●色移りや変色を防ぐためです。

#### 連続運転に注意

●「念入り」コースを連続して(3サイクル以上)運転すると、保護装置によりモーターの動作が止まる場合があります。連続して運転する場合には、約30分以上間隔をあけてご使用ください。

# お手入れのしかた

ご使用後は、次の手順でお手入れをしてください。

### 洗濯槽のお手入れ(清潔に洗濯するために)

ステンレス槽は石けんかすやかびがつきにくくなっていますが、長期間のご使用で、石けんかすが発生し衣類 を汚すことがあります。

約2か月に一度、次の手順で洗濯槽を洗ってください。

- **2**水量を「59L(54L)」にセットし、スタートボタンを押す。
  - ●満水になって、かく はんが始まったら水 量ボタンを押し続 け、給水が止まるま で水を追加してくだ さい。



()内はNW-6AZの場合

- 3市販の酸素系漂白剤 250g(約1本)を洗濯槽に入れる。
- 4「洗い」のみの運転が終わったら、そのまま 約2時間放置する。
- **5**「すすぎ 脱水」をセットして運転する。

#### お願い

- ●漂白剤は、ご使用の漂白剤の注意書きをよくお読みになってお使いください。
- ●約40 のお湯をご使用になると、さらに洗浄効果が上がります。
- 万一、石けんかすが発生した場合には、別売りの 洗濯槽クリーナー( → 3 46)をご使用ください。

### さびにご注意

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。

- ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が槽に残り、接触したまま放置したとき。
- ② 赤さびや鉄粉などの混じった水が槽内に入って、赤さびが槽に付着したとき。

さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。(詳しくは洗剤の表示をご覧ください)

● 金属たわしなどは槽を傷つけ、槽がさびやすくなりますので使用しないでください。

さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。

- ●長期間、槽に水を入れたままにしないでください。
- 塩素系の漂白剤を槽に入れたまま、長期間放置しないでください。



### 洗剤投入トレイのお手入れ

洗剤投入トレイに洗剤がこびりついたときは、 トレイを開いて柔らかい布でふき取ってください。

●こびりつきがひどいとき は、ホースで水をかけな がら、布でふき取ってく ださい。

### ご注意


●開いた状態で無理な 力を加えないでくだ さい。外れる恐れが あります。




#### 洗剤投入トレイが外れたときは

次の手順で取り付け直してください。

**1** 洗剤投入トレイの左側のピンを注水口のピン穴に差し込む。

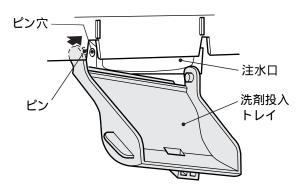

2 右側のピン部を広げながら、ピンをピン穴に差し込む。

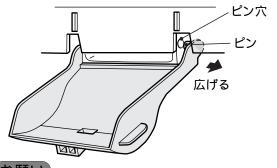


#### お願い


●洗剤投入トレイを使用しないときは、必ず元 の位置(閉じた状態)に戻しておいてください。

# 上部糸くず取りフィルターのお手入れ(毎回のお洗濯ごとに必ず


1 フィルターわくを外す。

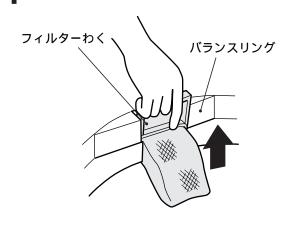

2フィルターのネットを裏返して、糸くずを水中で洗い落とす。

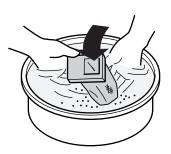

7フィルターわくを確実に差し込む。

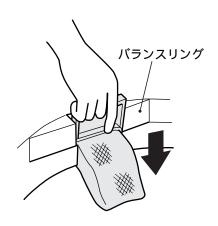

#### (お願い)

● 糸くず取りフィルターは消耗品です。 ネットが破れたときは、販売店でお買い求めくだ さい。(部品番号 NW-6S3-010)

# お手入れのしかた(続き)

# 下部糸くず取りフィルターのお手入れ(毎回のお洗濯ごとに必ず)

つめを押したまま手前に倒し、フィルターを取り出す。



2 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。



3 フィルターを取り付ける。



#### で注意)


- ●下部糸くずフィルターを取り出したとき、槽のくぼ みにヘアピンや硬貨などを落とさないように注意し てください。
- ●下部糸くずフィルターを外した状態でお洗濯をしないでください。衣類を傷つける恐れがあります。

#### お願い

### 給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- **1** 水栓を閉じて、給水ホースを外す。 (外しかたは (外)
- **う**給水口の網にたまったごみを取り除く。



#### ご注意

●外した網は必ず元に戻してください。戻さない と給水弁の故障の原因になります。

### 本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れは、 柔らかい布でふき取って ください。

#### <u> 企 警 告</u>



お手入れするときは、本体各部に直接水をかけない。

ショート・感電の原因となります。

#### ブ注音

- ●ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性 洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふい たり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- ●洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤が ついたときは、すぐにふきとってください。 放置すると傷むことがあります。

### ソフト仕上剤自動投入口のお手入れ

- ↑ ホースで水をかけながら、注入口に付着したソフト仕上剤をブラシなどで洗い落とす。
- **フ**「脱水」のみをセットし、脱水を約1分間行う。 26


#### お願い

● 冬期には、内部に残っている水分が凍結することがあります。 このようなときは、約40 程度のお湯を35mL注入し、10分ぐらい放置してから「脱水」のみをセットし、 脱水を約1分間行ってからご使用ください。

# クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

**オーストレーナを回しながらひっぱります。** 



🤈 ストレーナとフィルターを水洗いします。



マネットは歯ブラシなどで掃除します。



4 お湯取りホースの中に、強い水流で水道水を流し込み、ホースの中のごみを洗い流してください。 クリーンフィルター



5 元どおりに取り付けます。 ネットとフィルターを入れてからストレーナ を取り付けてください。

#### ご注意

●ネット、フィルターおよびストレーナは、必ず取り 付けてご使用ください。取り付けないと、風呂水ポ ンプの故障の原因になります。

#### お願い

- ●長期間ご使用にならないときは、お湯取ホースの水をよく抜いておいてください。
- ●冬期にお湯取ホースが凍結すると、ひび割れが生じ、 吸水できない場合があります。
- ●ネット、フィルターは消耗品です。 フィルターを紛失または破損したときは、販売店で お買い求めください。

(フィルター(緑) 灰) セット 部品番号 NW-8S3-041) (ネット 部品番号 NW-7S-057)

●お湯取ホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。


(お湯取ホース(約4m)部品番号 NW-9S3-031) (お湯取ホース(約7m)部品番号 NW-9S3-028)



# 風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

- **国**呂水吸水口からお湯取ホースを外す。 (外しかたは (3) 41)
- 2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。
  - ●ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

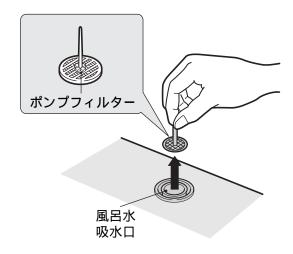

- 3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。
- 4 元どおり取り付ける。

## ご注意

● ポンプフィルターは必ず取り付けてください。 取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因にな ります。

#### お願い

● ポンプフィルターを紛失または破損したときは 販売店でお買い求めください。 (部品番号 NW-7S-052) → 46

# お手入れのしかた(続き)


# 凍結の恐れのあるとき

- **1** 水栓を閉じて、給水ホースを 外す。(外しかたは (デ 40)
- 2 給水ホースをたるまないよう に、下に向ける。



- **3** 30秒ぐらい運転して止める。
  - 給水ホース内の残水を抜きます。
- 4 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す。 (吸水つぎての外しかたは 3 41)
- 5 排水ホースを倒す。
- 7 電源スイッチを「切」にする。
  - ●槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブを 開いたままにするためです。

この洗濯機は、呼び水式風呂水ポンプを使用しています。このため、風呂水ポンプの内部には、常に水が残っています。寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯機の後ろ側(上部)を毛布などで保温してください。

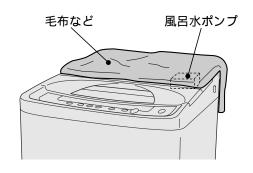

## もし凍結したときには

- ▲ 給水ホースを外し、約40 程度のお湯につける。
  - ●お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に お湯につけます。
- 夕 槽に約40 程度のお湯を入れて放置する。
- **3** 給水ホースをおよびお湯取ホースをつなぎ、 水栓を開ける。
- 4 電源スイッチを入れ、スタートボタンを押し、放置する。(給水弁を解凍します) 通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約20分程度)
- **5** 次の2点を確認する。
  - ①電源スイッチを入れ「排水のみ」 26を スタートし、排水するかどうか
    - → 排水することを確認
  - ②風呂水が吸水されるかどうか
    - → 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、2~4を繰り返してください。

# 据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。詳しくは「据付説明書」をお読みください。

### ▲警告



アース線は必ず取り付ける。

● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事 店または販売店にご相談ください。

## **企注意**



お洗濯前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する。

●ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

# ワンタッチつぎての取り付けかた

## ワンタッチつぎての取り付け

- 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外します。




**2** つぎて (A)、 (B) とのすき間(約4mm)を確認する。 ● つぎて (B) を矢印方向に回し、すき間を調節します。



3パッキングを水栓にまっすぐ押し付け、4本のねじを均等に締める。



4つぎて®を矢印方向に回し、つぎてAと®の すき間を約2mm以下にする。

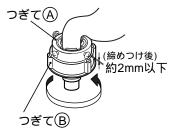

## **企注意**



ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて®をしっかり締める。

●水漏れの原因になります。

- 給水ホースの取り付けは 2 40
- 長期間のご使用で、ねじやつぎて A、B が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2~4の手順により取り付け直してください。
- ●ねじやつぎて (A)、(B)をさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。

(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)

# 据え付け(続き)


# 給水ホースの取り付けかた・外しかた

## 水 栓

水栓およびワンタッチつぎて・スライダーは、 本体に触れないように取り付けます。


## 取り付けかた

- 2 スライダーを離して、 「パチン」と音がするま で給水ホースを押し上 げる。
  - ●給水ホースをひっぱり、 簡単に抜けないことを 確認します。

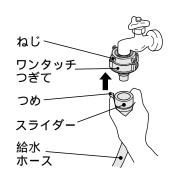

## 外しかた

- ◢ 水栓を閉じる。
- **2** スタートボタンを押して 約 10 秒間運転する。
  - 外すときの水の飛び散り を防ぐためです。
- **3** つめを外し、スライダー を押し下げながら、給水 ホースを外す。

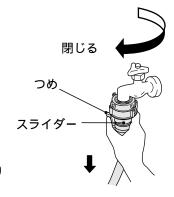

## 本 体

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口 にしっかり締めつけます。

## **企注意**



給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける。

●水漏れの原因になります。




#### ご注意

- ■ユニオンナットの締めつけが十分でないと、 水漏れします。
- 外すときは、ユニオンナットをゆるめて外します。
- ●給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属 品を使用してください。
- ●長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締めつけてください。
- ●ねじやワンタッチつぎてをさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。

# 除湿形乾燥機と組み合わせるとき

- ◀ ドレン用キャップを開ける。(洗濯機の右側後部)
- フ内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。
- **3**乾燥機の排水ホースをひっぱってみて、簡単に抜けないことを確認する。
  - ●水栓や風呂水ポンプにつながないでください。

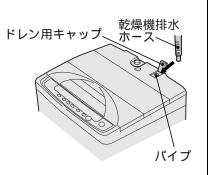

# お手入れ・アフターサービス

# お湯取ホースの取り付けかた・外しかた


ご使用になる前に必ずお湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。

取り付けかた

- 風呂水吸水口キャップを外す。
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む。
  - 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けない ことを確認してください。

#### ご注意


吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

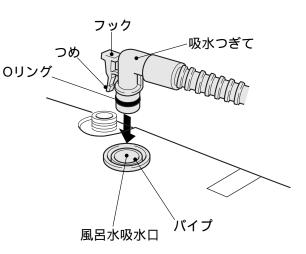

## 外しかた

- 2 吸水つぎてを取り外す。●吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

吸水つぎてを本体に取り付けたまま、クリーンフィルター側を持ち上げると洗濯槽内に逆流します。

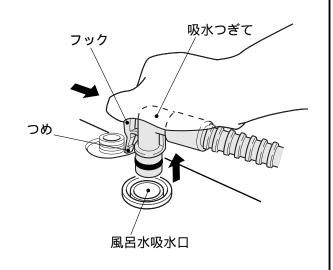


# お湯取ホース掛けの使いかた

付属のお湯取ホース掛けを使うと、お湯取ホース、お洗濯キャップ MO-F76(別売り部品)を簡単に収納できます。

お湯取ホース掛けのセットのしかた

●お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの 穴に入れて止まるまで押し下げてください。

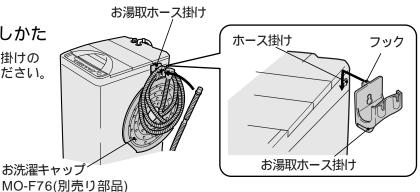

# 故障かなと思ったら

# 修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

●異常報知:次のようなときは、ランプの点滅やブザーで異常をお知らせします。

症状	ランプの点滅	点検するところ	運転を再開するとき	
運 転 しない		<ul><li>● ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。</li><li>● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。</li></ul>		
給 水 しない		<ul> <li>●水栓が閉じていませんか。</li> <li>●水道が凍結したり断水していませんか。</li> <li>●給水口の網にごみがたまっていませんか。</li> <li>(お手入れのしかたは 3 36)</li> </ul>	● 一時停止ボタンを押し て、異常の原因を取り	
排 水しない		<ul> <li>●排水ホースを倒していますか。</li> <li>●排水ホースがつぶれていませんか。</li> <li>●排水ホースの先端が水につかっていませんか。</li> <li>●排水ホースや排水口に砂やどろなどが詰まっていませんか。</li> <li>●内部の排水ホースが凍結していませんか。</li> </ul>	除き、スタートボタン を押します。	
かくはん しない 脱 水 しない	念入り ドライ   1 (毛布) 洗いすすぎ 脱水 標準   あにぎ   ふとん   ロ   凛 凛 凛 凛 凛	<ul> <li>いたずら防止モードを設定していませんか。</li></ul>	<ul><li>ふたを閉じてください。</li><li>洗濯物の片寄りを直し、 ふたを閉じてください。</li></ul>	
風呂水 を正し くしない	洗い すすぎ1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<ul> <li>お湯取ホースがセットされていますか。</li> <li>お湯取ホースのクリーンフィルターが浴槽の中に入っていますか。</li> <li>浴槽の中に残り湯はありますか。</li> <li>お湯取ホースに亀裂、ひび割れがありませんか。</li> </ul>	<ul> <li>お湯取ホースをセットしてください。</li> <li>浴槽の中に入れてください。</li> <li>お湯取ホースを交換してください。</li> <li>インではしたしまには</li> </ul>	
	● 1 秒間ポンプがロックした とき	●凍結していませんか。	●もし凍結したときには 38	

# お手入れ・アフターサービス

# 故障かなと思ったら(続き)

# こんなときは故障ではありません

CIVACCIANT CIADIDA CIV					
	現象	理由			
風呂水吸水に	お馴の設定でも水道水から給水 される	●風呂水ポンプに呼び水をするためです。 2 13			
ういて	スタートしてもすぐに風呂水が 吸水されない	●お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに 約3分間かかります。			
	洗濯の途中で給水する	●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。			
4A-1-1-	すすぎから始めると給水されない	●排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。			
給水に ついて	給水ホースをセットして水栓を 開くと給水口から水が出る	<ul><li>●ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に 時間がかかるためです。</li></ul>			
	バケツなどで給水しても、排水 されてしまう	<ul><li>排水や脱水の途中で電源スイッチが切られると、排水バルブが閉じません。 ⇒ 電源スイッチを「入」にしてから、水を入れてください。</li></ul>			
音に ついて	槽を手で動かすと「シャワシャワ」 という音がする	<ul><li>・脱水時の振動を低減するための流体バランサーの音です。</li></ul>			
すすぎに ついて	回転シャワーすすぎがためすす ぎまたは注水すすぎに変わる	<ul><li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。</li></ul>			
	少量洗濯時、回転シャワーすす ぎの水が衣類にかからない	● 洗濯物の量が少ないとき、シャワーがかかりにくい場合があ りますが、すすぎ性能は問題ありません。			
水位について	洗濯量に対して水位が低い	<ul><li>●洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。</li><li>●化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなることがあります。</li></ul>			
	洗濯量に対して水位が高い	●ぬれた衣類や槽に水が残っているときは水位が高くなります。			
	脱水の途中で給水する	● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水 20 回に1回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。			
脱水について	脱水の途中ですすぎに変わり給 水する	<ul><li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。</li><li>脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。</li></ul>			
	間欠的に脱水する	<ul><li>・脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。</li></ul>			
糸くず取り フィルター について	糸くず取りフィルターから水が 流れ出ない	●水量が「41L」以下のときは、糸くず取りフィルターから水が流れ出ないことがあります。(下部糸くずフィルターで捕集します)			
洗濯時間について	予約時間がすぎているのに洗濯 が終わらない	<ul><li>●給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。</li></ul>			
その他	初めて使用するとき排水ホース から水が出る	●工場の性能テスト時の残水です。			

## 電源オートオフ

- ■1.運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。 ■2.次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。 一時停止の状態 ふたを開けたままの状態 ③42ページのような異常報知状態
- 3.電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

# 保証書 別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

<del>-----</del> 保 証 期 間 <del>----</del> お買い上げの日から1年です。

# 補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間 は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

# 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

# ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談窓口」 🎒 45 の担当地域にお問い合わせください。

# 修理を依頼されるときは

出張修理

42~43ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

## ご連絡していただきたい内容

品		名	全自動電気洗濯機			
形		名	NW-7AZあるいはNW-6AZ			
お買	い上	げ日	É	F	月	日
故障の状況			できるだけ具体的に			
ご	住	所	付近の目印など	ごも併t	せてお知	らせください。
お	名	前				
電	電話番号					
訪問	訪問ご希望日					

## 保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

## 修理料金の仕組み

技術料 お障した製品を正常に修復するための料金で 技術料 す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

| 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費出 張料 用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

# 一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に 比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。 お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

●このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

## 愛情点検

#### 長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ●脱水槽が止まりにくい。
- ●水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な 音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- ●据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ■スイッチを入れても、動かないときがある。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●その他、異常・故障がある。

ご使用 中 止 

# 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 00 0120-3121-68

FAX 00 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 00 0120-3121-11

FAX 00 0120-3121-34

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

#### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ


担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町 1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野 2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町 1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町 1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町 7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

# 別売り部品


日立の家電品取扱店でお求めください。 価格には消費税は含まれておりません。(価格は2001年10月現在)

お洗濯キャップ (MO-F76) 希望小売価格 1,200 円(税別)



洗濯機用トレー (YT-1)

希望小売価格 7,000円(税別)



#### L形給水つぎて

(部品番号 PF-4100-029)

● 給水ホースが急に折れ曲がるよ うな洗面台など、狭い所で使用 するときに使います。 希望小売価格 390円(税別)



## 付属ホースつぎて

(部品番号 PF-4100-630)

洗濯機専用の水栓がないとき、 ワンタッチつぎてに市販のビニ ールホースを取り付け、庭に散 水するときなどに使います。 希望小売価格 600円(税別)



フィルター(灰)緑)セット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-8S3-041) 希望小売価格 300円(税別)





ストレーナ (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 300円(税別)



上部糸くずフィルター (部品番号 NW-42N6-513) 希望小売価格 500円(税別)



下部糸くずフィルター(2個人) (部品番号 NW-8PAM2-010) 希望小売価格 500円(税別)



ネット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-7S-057) 希望小売価格 300円(税別)




ません。


ポンプフィルター (部品番号 NW-7S-052) 希望小売価格 300円(税別)



延長用排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023)

●排水ホースの延長用に利用で きます。







お湯取ホース(約7m) (部品番号NW-9S3-028) 希望小売価格 1,800 円(税別) クリーンフィルターは付いてい




直下排水L型パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,000 円(税別)



お湯取ホース(約4m) (部品番号NW-9S3-031) 希望小売価格 1,200 円(税別)





洗濯槽クリーナー (部品番号KW-S452-071)

● 洗濯槽に付着した石けんかすな どを落とすときに使います。 希望小売価格 2,000円(税別)



●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。



# 仕樣

## 本 体

形 名	NW-7AZ	NW-6AZ	
種類類	全自動電気洗濯機	全自動電気洗濯機	
電源	100V、50/60Hz共用	100V、50/60Hz共用	
標準洗濯容量	7.0kg	6.0kg	
標準脱水容量	(乾燥状態での布質量)	(乾燥状態での布質量)	
標準水量	59L (「標準」コース)	54L (「標準」コース )	
標準使用水量	118L (「標準」コース)	110L (「標準」コース)	
消費電力	450/510W (50/60Hz)	445/505W ( 50/60Hz )	
洗 濯 方 式	うず巻式	うず巻式	
水道水圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm² }	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm² }	
外 形 寸 法	幅 577mm × 奥行 533mm × 高さ 954mm	幅 577mm × 奥行 533mm × 高さ 954mm	
質 量	32kg	32kg	

## ポンプ(本体に内蔵)

定格消費電力	40W ( 50/60Hz )	揚	水	量	毎分14L
定格電圧	DC 100V				(全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき)
定格電流	DC 0.42A	お湯取ホース内径		ス内径	15mm (市販のホースは使えません) 

## お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、

お役に立ちます。

購入店名

電話(

)

ご購入年月日

年 」

月 日

## 廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# 🕏 株式会社 日立製作所